


## วิธีการเชื่อมต่อ Instant-Hotspot กับระบบ ADSL ที่มีอยู่เดิม

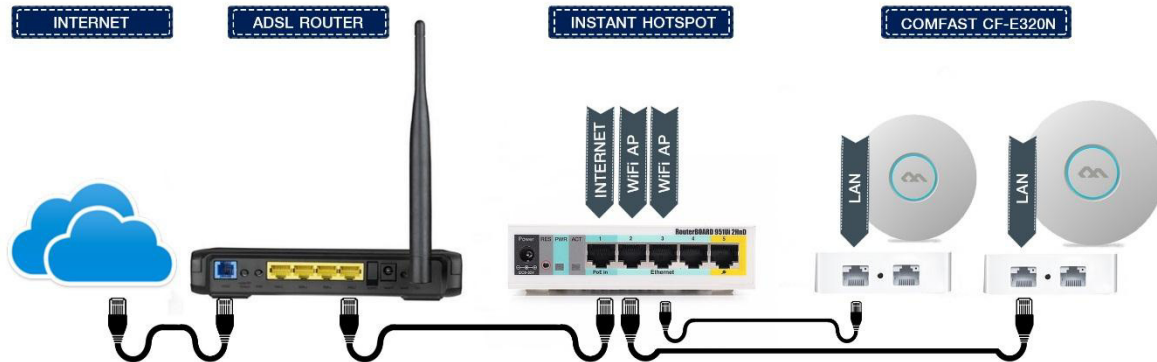

### วิธีการเชื่อมต่อ Instant-Hotspot กับระบบ ADSL ที่มีอยู่เดิม

1. ต่อสายแลนข้างหนึ่งเข้ากับพอร์ตแลนของ ADSL Router ที่มีอยู่
2. นำสายแลนอีกข้างมาต่อเข้ากับพอร์ตที่ 1 (พอร์ตแรก ซ้ายมือสุด) ของ Instant-Hotspot
3. นำ Notebook หรือ Smart Phone มาเชื่อมต่อ WiFi ชื่อ Instant-Hotspot แล้วใช้งานได้ทันที
4. จะมีการแสดงหน้า Login ใช้ Username และ Password ดังนี้  
สามารถดู Username และ Password ได้บนตัวอุปกรณ์
5. วิธีเปิด User Management เพื่อไปสร้างคูปองหรือ username อื่นๆ เพิ่มเติม  
เปิด <http://instant.hotspot:8088/userman> ด้วยเว็บเบราว์เซอร์  
สามารถดู Username และ Password ได้บนตัวอุปกรณ์
6. หากต้องการแก้ไขหรือ Config ตัวอุปกรณ์เพิ่มเติม  
เปิด <http://instant.hotspot:8088/> ด้วยเว็บเบราว์เซอร์  
สามารถดู Username และ Password ได้บนตัวอุปกรณ์